


## ООО «БУЧАНСКИЙ ЗАВОД «ВЕДА»


### Внешнее устройство оптической сигнализации ВУОС

ВУОС предназначено для работы совместно с извещателями типа ИП212-5, СП212-5 (ДИП-3) и др., имеющими выход на ВУОС.

#### Схема расположения выводов ВУОС

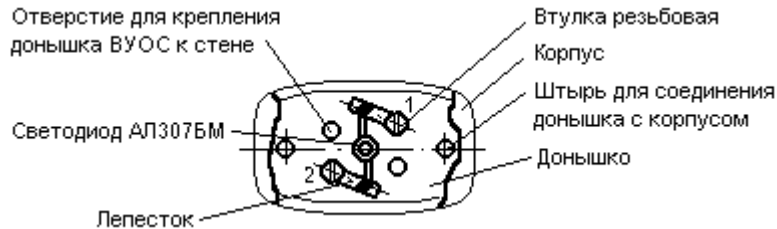


#### Схема подключения ВУОС к извещателю

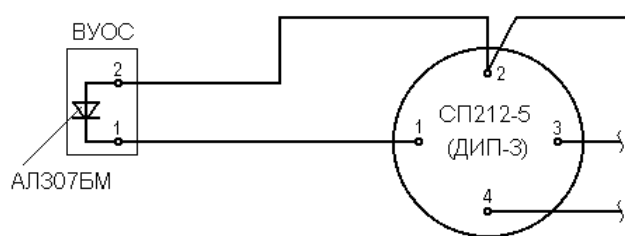

Электрические параметры ВУОС в соответствии с техническими условиями на светодиод АЛ307БМ аАО.336.076 ТУ.

#### Установочные размеры ВУОС

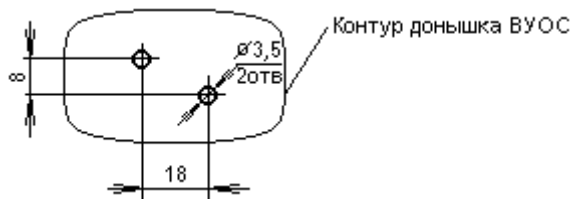

#### Указания по монтажу

1. Разметьте установку ВУОС;
2. Рассоедините корпус и основание;
3. Закрепите основание на стене;
4. Подсоедините провода к контактам 1, 2 ВУОС. (Крепеж установлен на резьбовых втулках);
5. Установите корпус на штыри основания.